

Údržba terasových prken PERWOOD

Mytí terasy

Minimálně jednou ročně, nejlépe na jaře, doporučujeme terasu omýt horkou vodou s trochou jaru. V případě silnějšího znečištění použijte k čištění rýžový kartáč a čisticí prostředek, poté opláchněte horkou vodou. WPC terasová prkna vyžadují minimální údržbu, většinou spojenou pouze s odstraněním nečistot vzniklých lidskou činností nebo povětrnostními vlivy. Prostor mezi prkny doporučujeme udržovat čistý, aby bylo zajištěno funkční odvodnění a odvětrání terasy. Interval omývání terasy závisí na lokalitě, kde je Vaše terasa umístěna. Někde je možné očekávat větší a někde menší míru vystavení znečištění. Proto doporučujeme omývat terasu častěji zejména v sezoně čistou vodou pro zabránění vzniku tzv. prachových stop, které se mohou utvářet díky vnějším vlivům (běžné znečištění, prach, pyly apod.) Tyto "stopy" najdete například po přesunutí, odstranění objektů, umístěných na terase po delší dobu (květináče, stojan na slunečník, apod). Pro snadné čištění lze použít například vysokotlaký čistič (použitý tlak by neměl přesáhnout hodnotu 100 barů a vzdálenost trysky od povrchu min. 30 cm) nebo použijte zahradní hadici.

Nepoužívejte k mytí prostředky na bázi ředidla!

Skvrny

U všech WPC produktů s povrchovou úpravou broušením musíme počítat s častější údržbou, než u prken embosovaných. Na broušeném povrchu mohou být více patrné skvrny po dešti či zalévání květin, jelikož voda může obsahovat nečistoty a rozpuštěné minerály.


Jelikož i dřevoplast má určitou nasákavost, může při grilování bez ochranné podložky dojít ke vzniku trvalých skvrn. Vyhněte se proto skvrnám od olejů, barev, vína, inkoustu apod.

Pokud už skvrna vznikne, snažte se ji vyčistit co nejdříve. Pro odstranění použijte houbičku na mytí nádobí nebo rýžový kartáč, čisticí prostředek a horkou vodu. V případě, že skvrna ihned nezmizí, proveďte čištění vícekrát po sobě. Pozůstatky některých skvrn mohou zmizet až po několika týdnech, kdy je materiál vystaven UV záření. Pokud to bude nutné, použijte i jemně zrný brusný papír, který aplikujte lehce ve směru drážek. Po broušení se mohou objevit místa s lehce odlišným zabarvením, která postupem času zmizí.

Objeví-li se vlhké skvrny (objevují se na místech s různou vlhkostí), můžete použít čištění rýžovým kartáčem a opláchnout horkou vodou, nebo nechat tyto skvrny postupem času zmizet působením UV záření.

Výsledky testování použití speciálního čističe na fleky způsobené mastnou potravinou a kečupem



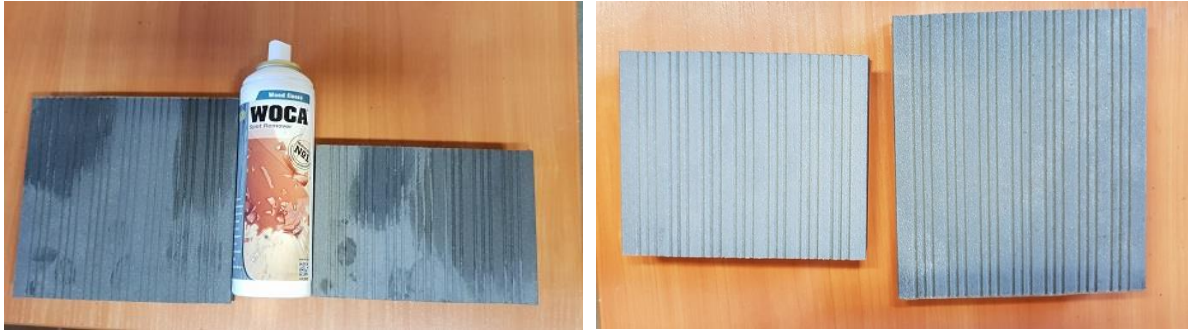


Výsledky testování – samovolné odstranění fleků působením přímého slunečního záření



Škrábance a rýhy

V případě jemného poškrábání a rýh použijte jemně zrný brusný papír, který aplikujete lehce ve směru drážek. Po broušení se mohou objevit místa s lehce odlišným zabarvením, která postupem času zmizí. Embosovaný povrch je více imunní vůči poškrábání než povrch broušený (v případě poškrábání embosovaného povrchu nelze použít smirkový papír).

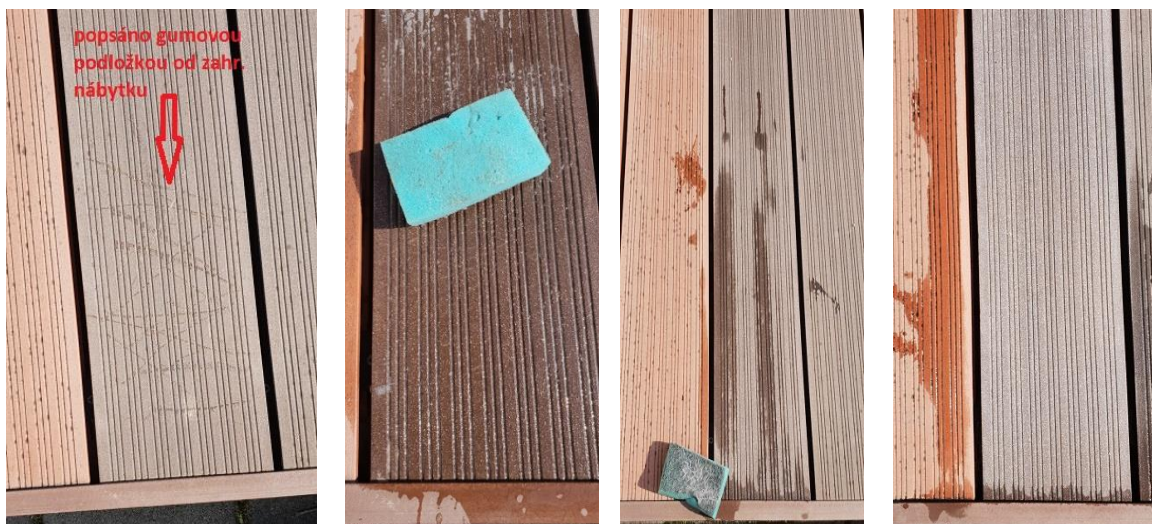

Předcházení poškozením / Doporučení:

- Na zahradní nábytek, květináče a další předměty, umístěné na terase, doporučujeme použít ochranné podložky, např. z netkané textilie, aby nedocházelo k tvorbě rýh a barevných čar.
- Na terase z WPC doporučujeme grilovat jen s nehořlavou ochrannou podložkou pod gril, abychom zabránili trvalému poškození žhavými uhlíky a mastnoto

